



1. incrémenter le digit présent
2. pour texte suivant

START/STOP



1. en position de base
Enregistrement et avance papier
ON/OFF
2. 1 digit à gauche

ENTER




1. Indiquer le code du sous-tableau
2. Indiquer le code du paramètre
3. Indiquer la valeur du paramètre
4. Valider la valeur du paramètre

COMBINAISONS DES TOUCHES



Passage au niveau supérieur



1. Passage au niveau inférieur
2. Interrompre la programmation



START/STOP



Indiquer le n° de version;
test d'indication

LOGOLINE 340 junior

**Enregistreur à tracé continu géré
par microprocesseur
avec entrées à séparation galvanique**

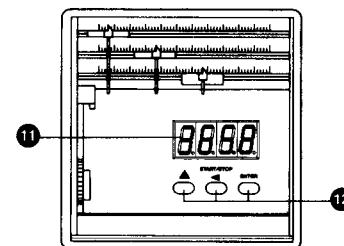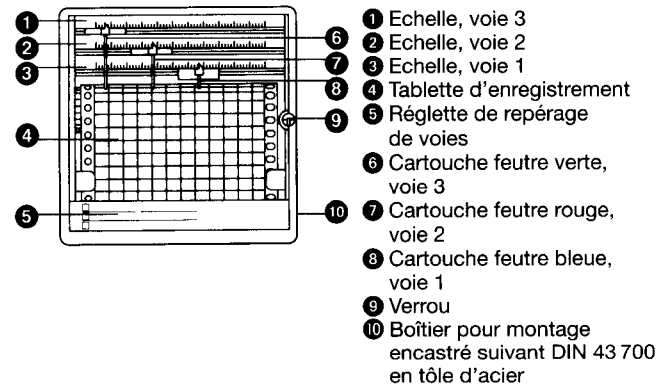

B 95.3526.1

7.96/N 00330797


Condensé de notice de mise en service

PARAMETRES

NOTA:

La sélection/programmation des paramètres s'effectue à tous les niveaux d'après le schéma suivant.

Sélection ou programmation uniquement possible. Exception: les paramètres «FEEd», «C801», «C802» peuvent être sélectionnés grâce au pré-réglage (sous «C800») entre «sélection» et «programmation» (permanent).

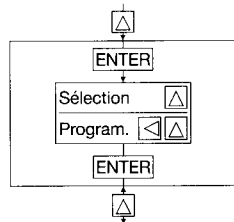

ENREGISTREMENT (Position de base)

ENTER +

+

NIVEAU UTILISATEUR

FEEd (avance papier)

PLOt (statut plot)

tESt (printtest) test d'impression

ENTER +

+

Entrer code
9200

ENTER

NIVEAU PARAMETRAGE

P1 (constante de filtre)

ENTER +

+

Suite page de droite

PARAMETRES

Voir page de gauche

ENTER +

+

NIVEAU DE CONFIGURATION 1

C1 (étendue de mesure)

C2 (plot-Area)

C3 (offset)

C4 (enregistrement de la valeur limite)

C5 (étalonnage spécifique au client)

C7 (copier le paramètre de la voie)

ENTER +

+

NIVEAU DE CONFIGURATION 2

C800 (programmation avance papier)

C801 (avance papier pour enregistrement val. lim.)

C802 (avance papier pour commande externe)

C803 (rattrapage des pointes feutres)

C804 (test de fonctionnement)

C805 (Preset)

C806 (n° de version)